

TAREA PROGRAMADA





FUNCIÓN

¡BIENVENIDO A MYSMARTWINDOW!

Con la App de MySmartWindow podrás tener el control total de tus ventanas y persianas. Como por ejemplo, elegir cuándo y cómo subir tu persiana.

Este documento tiene la finalidad de explicar los pasos necesarios que debe hacer el usuario para realizar una 'Subida de Persiana' a una hora programada del día.

La programación y funcionamiento de esta opción es muy fácil. En unos minutos podrás configurar la App y empezar a disfrutar de todas sus ventajas.


GOOGLE HOME



Para que MySmartWindow pueda realizar la tarea programada, primero se ha de configurar la aplicación de Google Home.

Con un Smartphone o Tablet descargaremos la aplicación de Google Home desde la plataforma de [Google Play](#).

AUTOMÁTICO

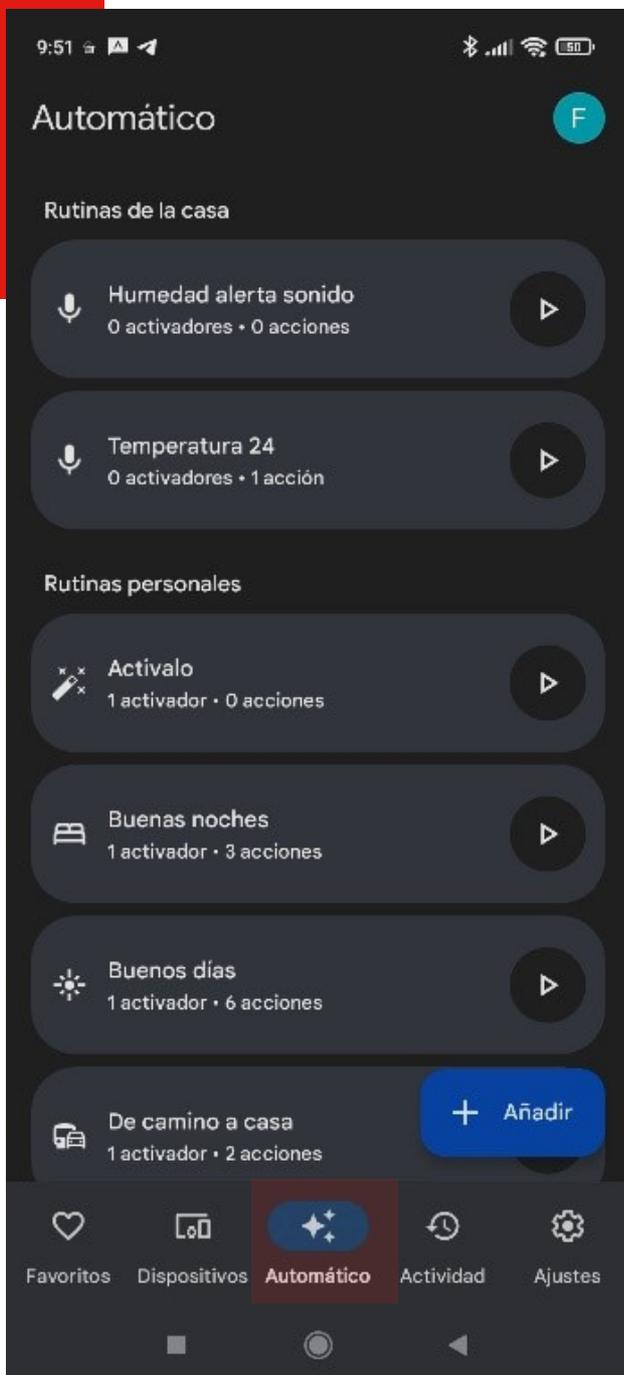

Selecciona “Automático”

Una vez dentro de la aplicación, selecciona la opción “Automático” que encontrarás en la parte inferior de la interfaz.

Podrás ver las rutinas de la casa y aquellas que hayas creado previamente.


Podrás ver las rutinas de la casa y aquellas que hayas creado previamente.

Rutinas

En esta zona tenemos las Rutinas creadas por defecto. Cuando finalicemos nuestra Rutina, está quedará agregada a esta lista. Pulsaremos “Añadir”.


Podrás ver las rutinas de la casa y aquellas que hayas creado previamente.

ÁMBITO RUTINA

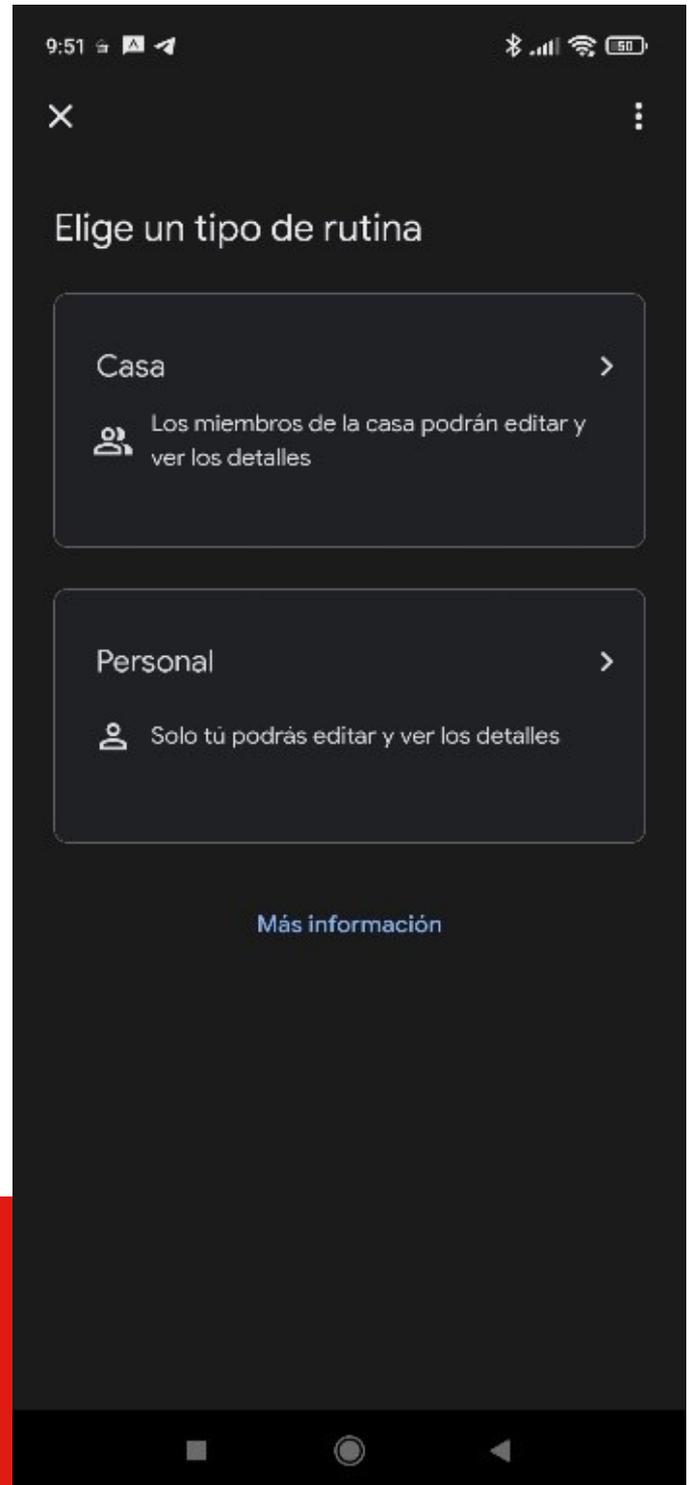

Seleccionamos el Ámbito de la Rutina.

CONFIGURACIÓN DE LA RUTINA

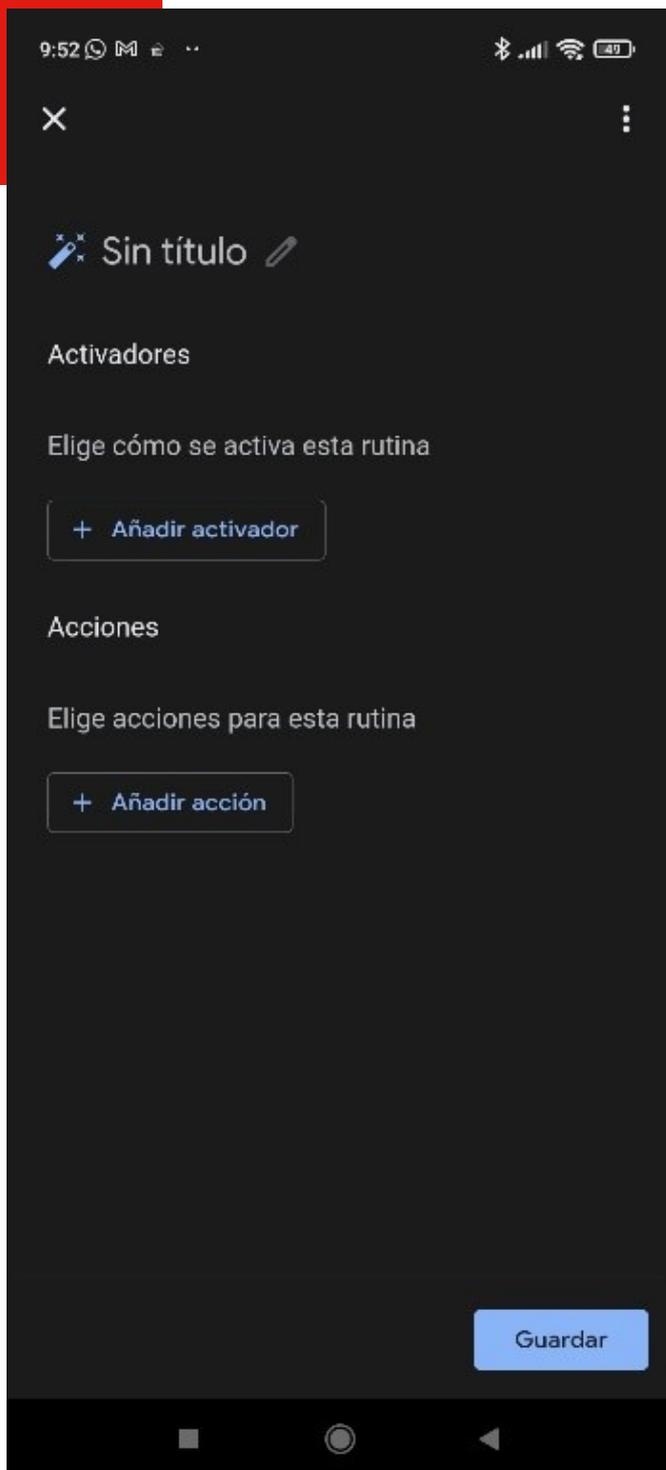

Cuándo


ACTIVADORES

Qué

ACCIONES

Entramos en la Zona de Configuración de la Rutina. En este punto indicaremos cuándo se realiza la ACCIÓN (Activadores) y qué ACCIÓN (Acciones) se realizan.


AÑADE ACTIVADOR

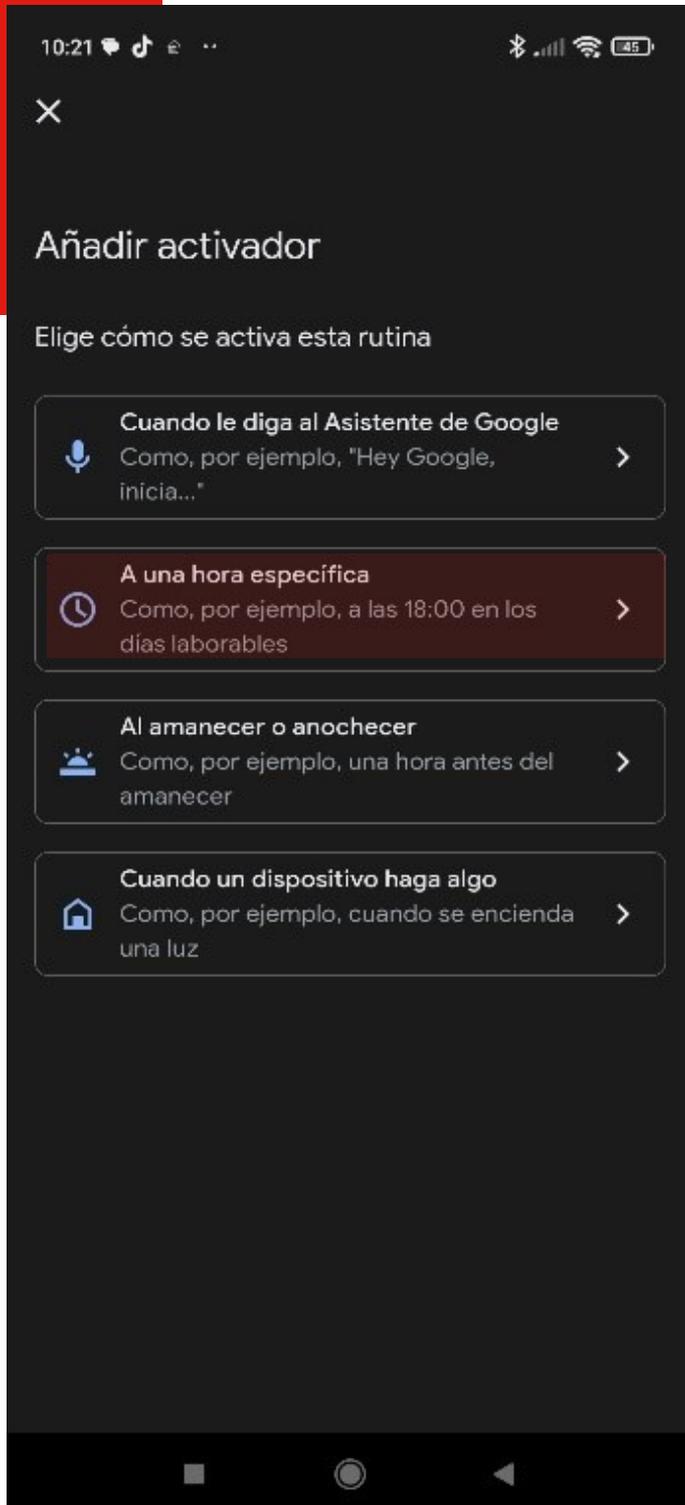

Estas son las categorías de acciones que nos ofrece Google Home por defecto para utilizar como activador de la Acción.

Seleccionamos "A una hora específica".


CONFIGURACIÓN DE LA RUTINA

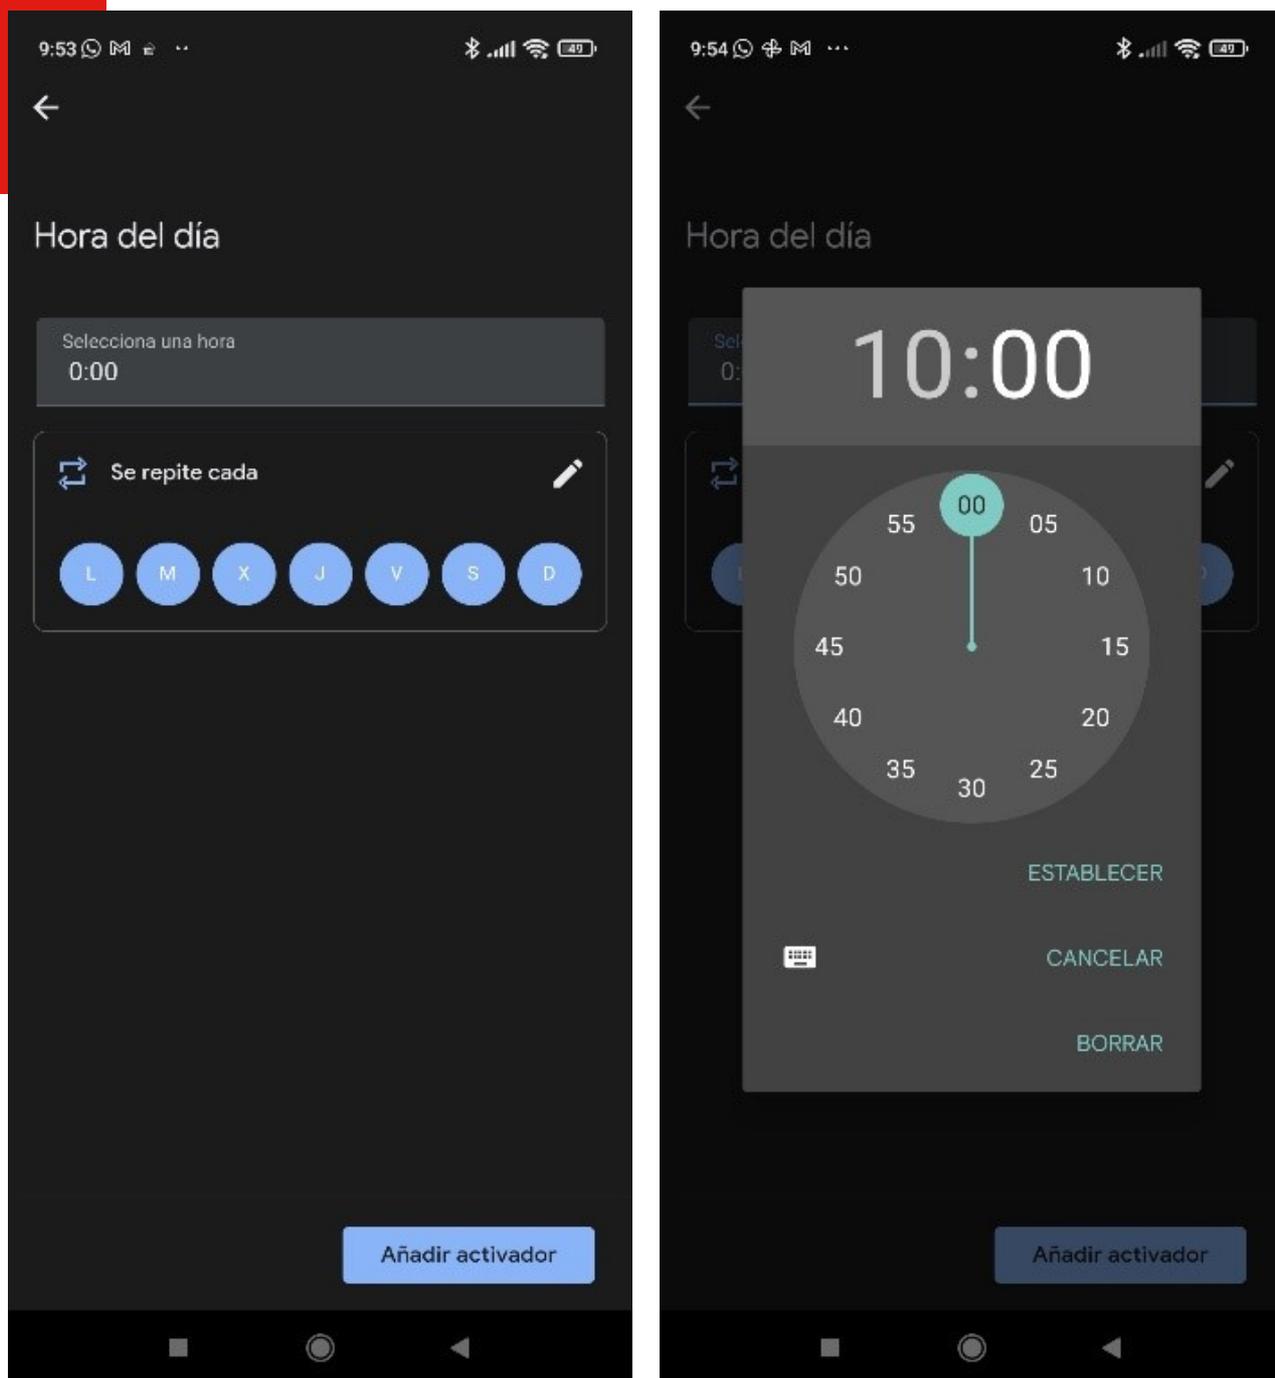

Indicamos la hora de reproducción de la acción y los días de la semana que se repetirá.


Para guardar, seleccionamos Establecer y Añadir Activador.

AÑADE ACCIÓN

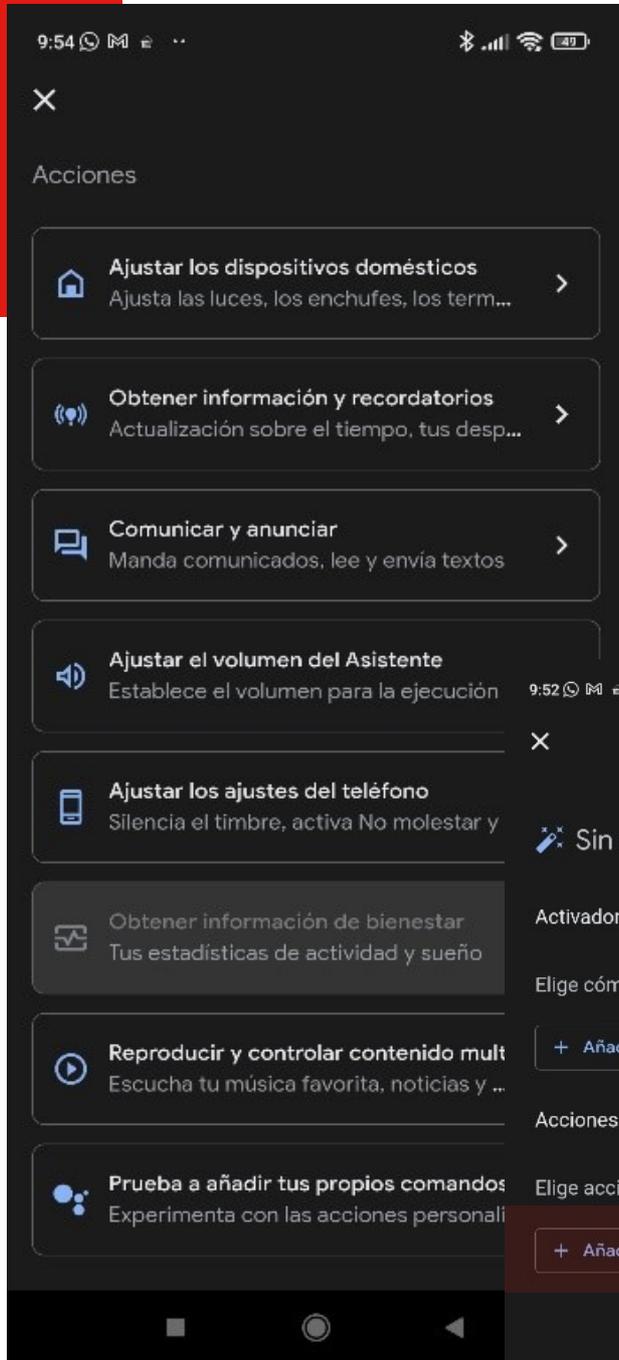


Queremos operar con los dispositivos conectados, Pero debido al nivel de seguridad establecido por Google, las persianas no pueden ser controladas desde esta opción. Por lo tanto, añadiremos nuestro propio comando.

Pero debido al nivel de seguridad establecido por Google, las persianas no pueden ser controladas desde esta opción.

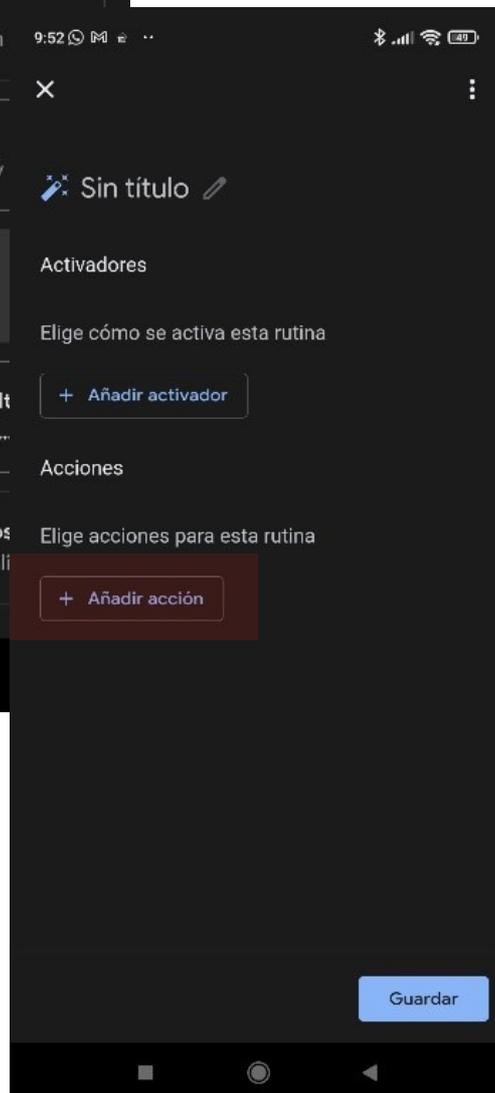


AÑADE ACCIÓN

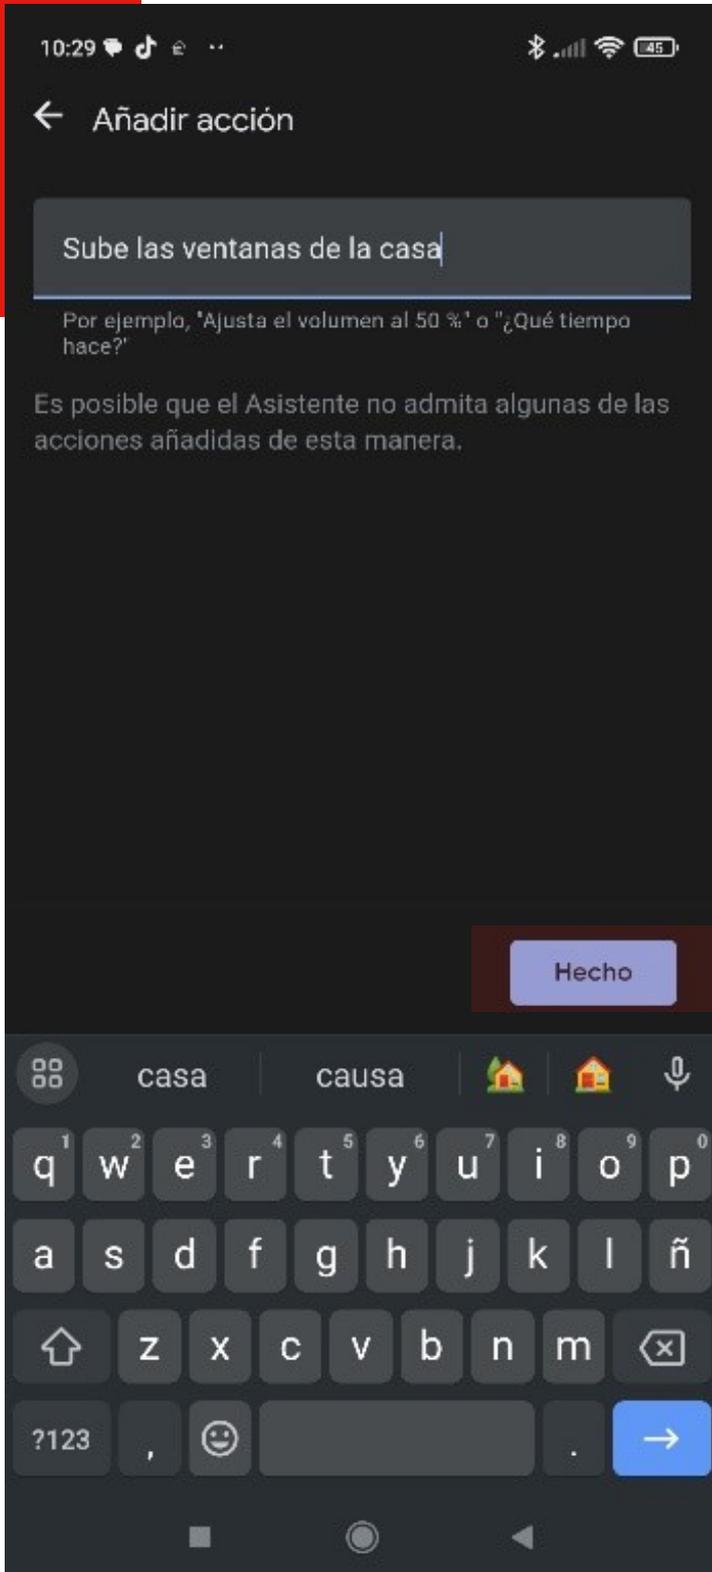

En el cuadro de texto añadiremos el comando tal y como se lo indicaríamos al altavoz de Google para que se ejecute la acción.



Revisa el documento de Expresiones de Google Home para mayor comprensión de posibilidades.

REPASO FINAL

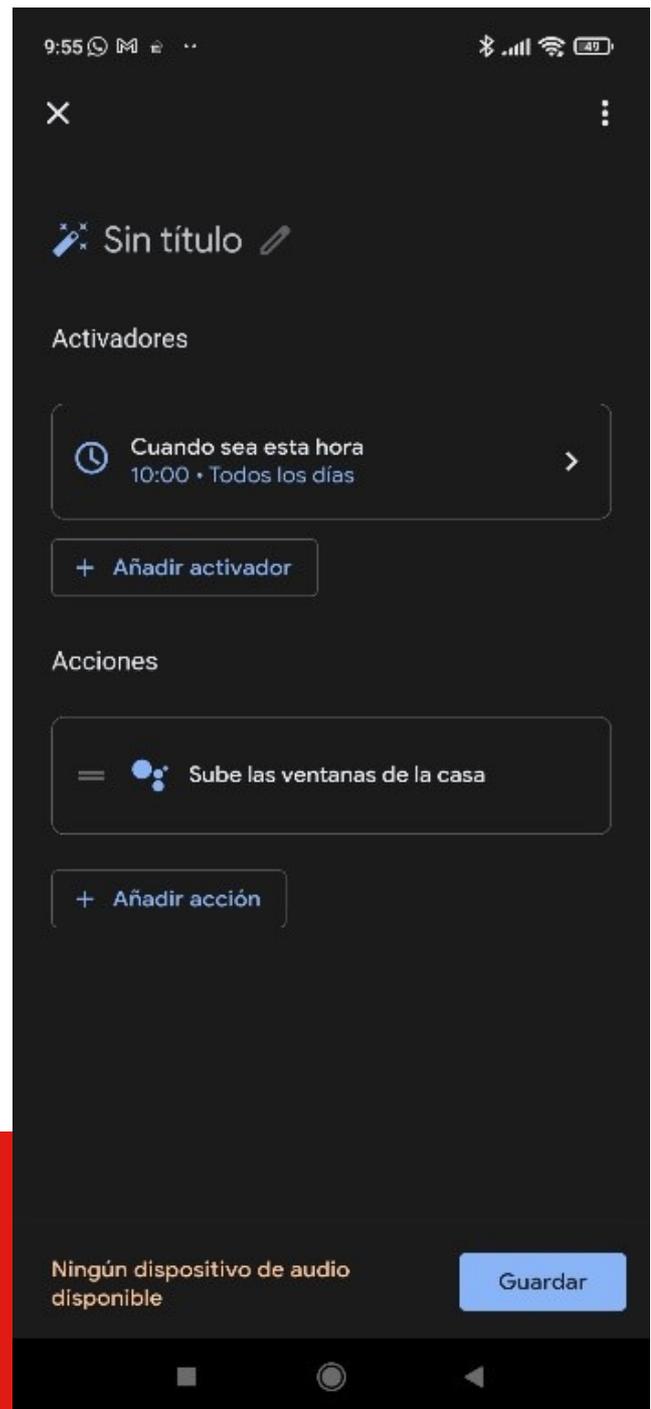

Añadimos título a la Rutina.

Y GUARDAMOS

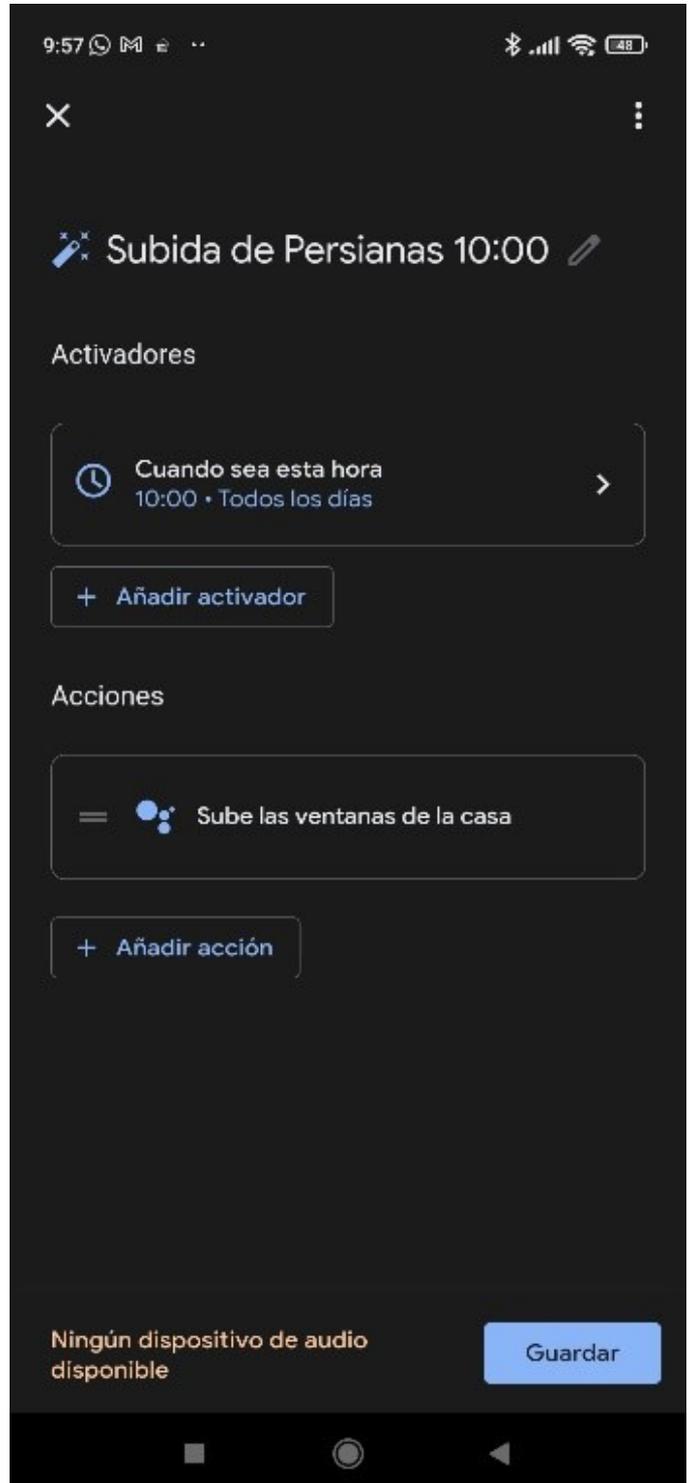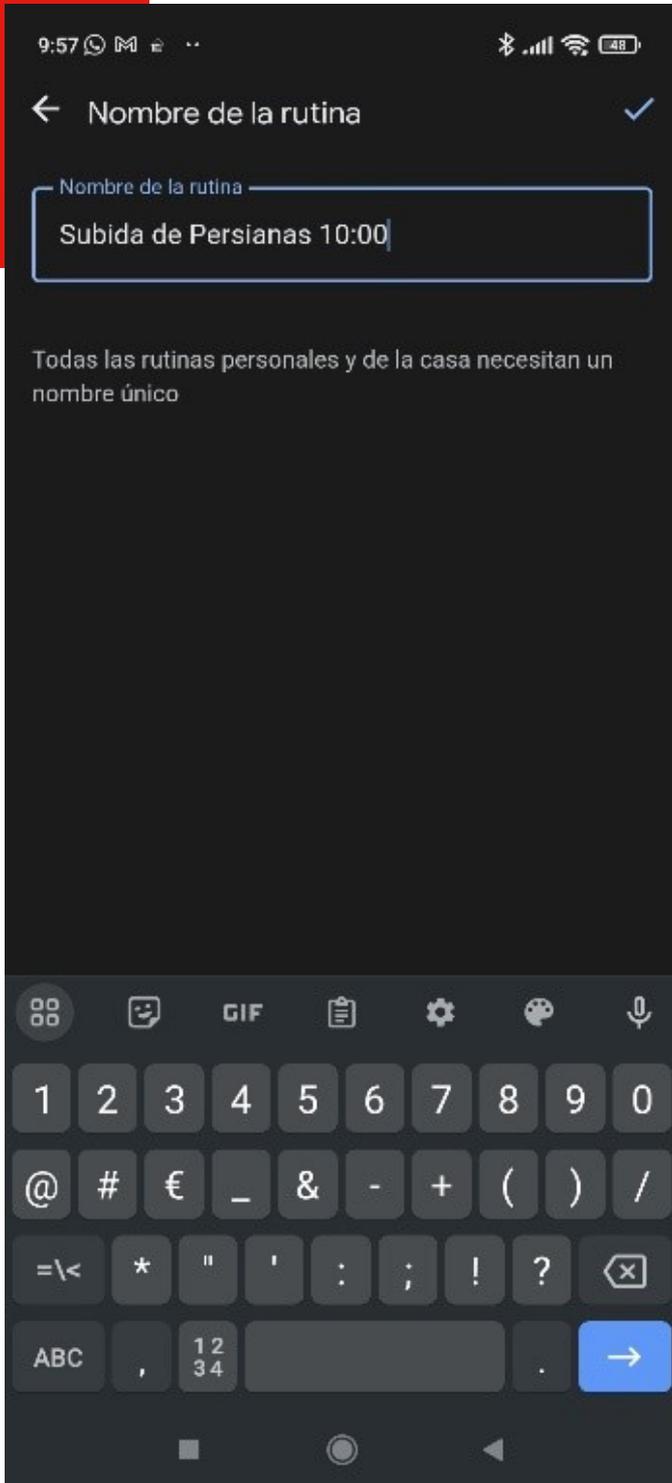


MYSMART WINDOW



Para que la rutina dirigida a la persiana se ejecute correctamente, debemos de desconectar la solicitud de PIN que por defecto viene implícita por Google Home. Podemos volver a activar la solicitud cuando queramos como medida de seguridad.

Esta acción se realiza desde "Integraciones".

Y GUARDAMOS

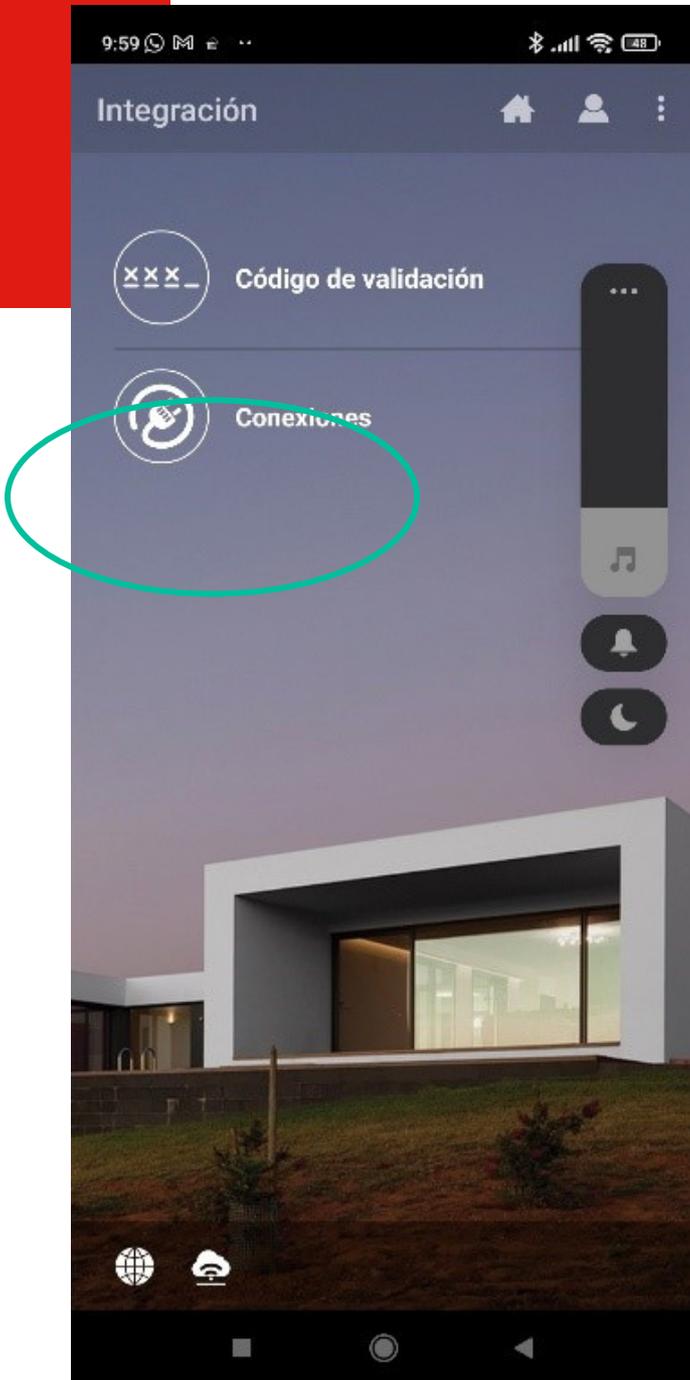

Dentro de Integraciones, seleccionamos "Conexiones" y deshabilitamos la solicitud de Pin.



¿TIENES ALGUNA DUDA?

Ponte en contacto con nosotros y nuestro departamento de Soporte te ayudará en la mayor brevedad posible.

SOPORTE


LA REVOLUCIÓN DE LAS VENTANAS



MÁS INFO

www.blickdomi.com

info@blickdomi.com

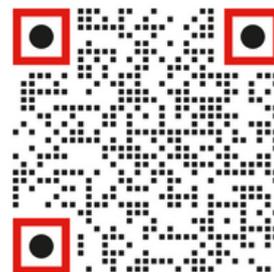

BlickDomi 

BlickDomi[®]